


COMO CAMBIAR DE IP EN ALGUNAS VERSIONES DE PRINTER 2CONNET 2C-POS80-01

Pasos para Cambiar la IP de la impresora debemos ejecutar el programa de utilidad de la impresora “**2C-POS80-01-PrinterSetting_en_US_3.1.3.20231201.exe**” y dar los siguientes pasos:

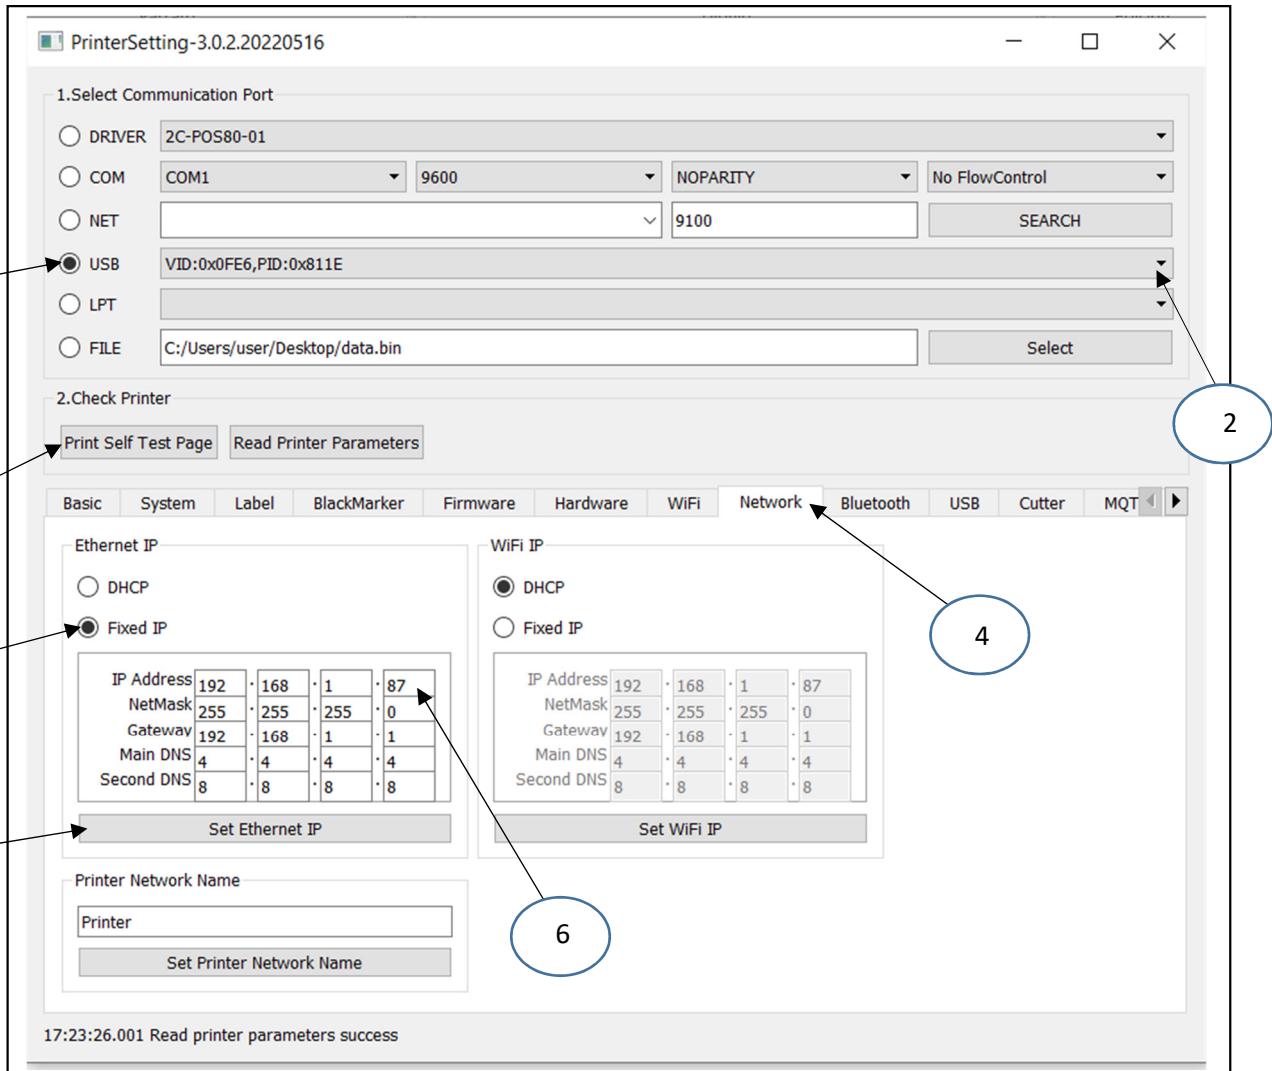

a)- Primero tomamos la opción (1) indicando que la impresora está conectada al puerto (USB), luego elegimos el paso número (2) que sea la impresora correcta y para probar esto lo hacemos con el paso número (3), imprimiendo un **Self Test de la impresora**. Luego de saber que tenemos seleccionada la impresora correcta, procedemos a los siguientes pasos.



b) Luego tomamos la opción (4) indicando que vamos a configurar la IP de la impresora con la opción **(Network)**

c)- Luego tomamos la opción (5) del BOX **“Fixed IP”** para que se habiliten los campos a cambiar como nos los presenta el paso (6), en esta parte configuramos IP y luego presionamos tomamos la opción del paso (7) **“Set Ethernet IP”**, para grabar los datos actualizados.